

# Jabees®

Love Life Love Music

## ユーザーマニュアル Firefly Pro

<https://soundearth.jp/jabees/firefly/fireflypro.html>

Jabees Fireflyはインテリジェントパワースイッチテクノロジー、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタント)、急速充電、外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)、音声ガイダンス(英語/中国語のみ)、およびこのユーザーマニュアルで紹介する機能をサポートするBluetooth 5.0に対応したトゥルーワイヤレスイヤホンです。

Firefly Proをご購入いただきありがとうございます。開封時に電源が入らない場合は、付属のUSB-Cケーブルにて充電ケースごとFirefly Proを充電してください(約3-5時間)

また初期音声ガイダンスが中国語になっている場合は、スマホとのペアリング前に右MFボタンを3回素早くブッシュして言語を英語に切り替えます。(スマホと既にペアリング済みの場合は、スマホのbluetoothをオフにしてから、同じく右MFボタンを3回素早くブッシュで言語を切り替えます)


### Firefly Proの概要

- (1)スピーカー部
- (2)充電接点※1
- (3)LEDライトインジケータ
- (4)MFボタン(マルチファンクションボタン)
  - 音楽の再生/停止
  - 電話を受ける・電話を終了する・電話を拒否する
  - 音声ガイダンスの言語を変更する(英語と中国語のみ)
  - 音声アシスタント起動  
(Siri, Googleアシスタント) イヤホン右側※2
  - 外音取り込み機能ON/OFF  
(アンビエントサウンドモード) イヤホン左側
  - ボリュームUP イヤホン右側
  - ボリュームDOWN イヤホン左側
- (5)マイク

※1充電端子部分は

皮脂や油分・汚れなどにより充電ケースとの接触が悪くなる場合があるので充電がうまくできないなどの場合は、細い綿棒などで清掃してください。

※2対応したスマートフォンが必要です

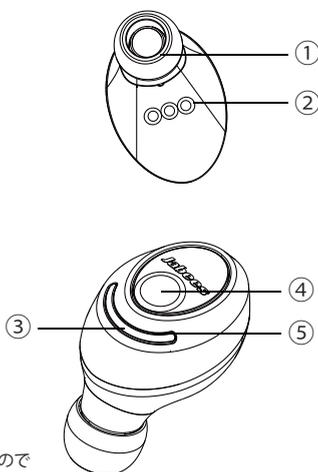



### はじめに

Jabees Firefly Proをご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
このマニュアルでは、Firefly Pro本体の操作方法と設定方法のご案内をいたしますが、ペアリングしてご利用になるデバイス(iPhoneやAndroidなどのスマートフォン、その他Bluetooth接続するデバイス)のBluetooth接続設定方法をあらかじめご確認ください。

### イヤホン本体の急速充電

Jabees Firefly Proは急速充電に対応しています。約10分の充電で3時間の使用が可能です。また、40分でフル充電されます。

- 1、Firefly Proを充電ケースに入れて、イヤホン本体の充電接点とケースの充電接点を合わせます
- 2、ケースに入れて充電接点が合ったら自動的に充電が始まります。

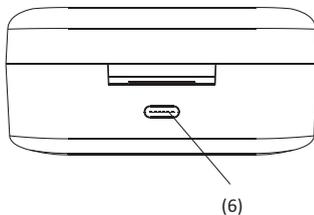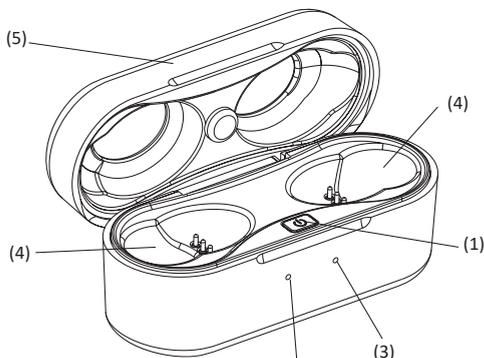

- (1)ファクトリーリセットボタン
- (2)充電状況LEDインジケーター
- (3)赤色LEDインジケーター
- (4)イヤホン本体収納スロット
- (5)充電ケースカバー

開ける:両方のイヤホンが自動的に電源オンになり、自動的にBluetooth接続が開始されます

閉じる:両方のイヤホンが電源オフになります

- (6)USBタイプC充電ケーブル接続ポート

## 充電ケースを充電する

充電ケースはイヤホン本体を初回充電含め約4回フル充電できます。  
USBタイプCポートから充電ケースを充電してください

1. USB Type-C充電ケーブルの一端を充電ケースの充電ポートに差し込み、もう一端をUSBポートのあるパソコンやAC充電器に差し込みます。  
また、Firefly Pro充電ケースを直接充電することもできます。
2. 充電中は、赤と白の両方のライトがアクティブになっているのが確認できます。充電ケースが完全に充電されると赤いライトだけが点灯したままになります。
3. 3. USB Type-Cケーブルで充電ケースをフル充電するには約2時間、Qi対応充電器で充電ケースをフル充電するには3時間かかります。

### LEDインジケーターの色によるバッテリーの状態 (充電ケースのカバーを開けた際に表示される充電状況表示LED)


バッテリー残量	充電状況表示LEDの色
0%	消灯
0-5%	レッド (赤)
それ以上	グリーン (緑)

イヤホンをケースに入れた状態での表示

## イヤホン本体のバッテリー残量が少なくなったら

イヤホンから音声ガイドで「ローバッテリー (英語)」とアナウンスが流れます。  
その際は、充電ケースに戻しイヤホンを充電してください。

バッテリー残量はiPhoneやその他iOSデバイスでも確認できます。

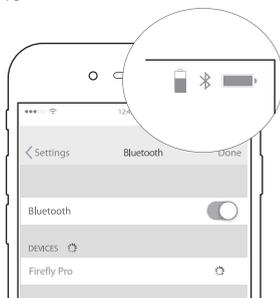

## ご注意

Firefly Proをはじめてお使いになる際は最初に充電をしてからお使いください  
12か月以上Firefly Proをご使用されなかった場合は、再充電してからお使いください  
充電ケーブルは付属の充電ケーブルをご利用ください。

## MFボタン(マルチファンクションボタン)

全般: 電話を受ける/電話を切る/電話を拒否する | 音楽の再生/停止 | 音声ガイド 言語切り替え  
左イヤホン: ボリュームDOWN | 外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード) | 前の曲へ  
右イヤホン: ボリュームUP | 音声アシスタント (Siri, Googleアシスタント) | 次の曲へ

## イヤホン本体の電源ON/OFF

Firefly Proはインテリジェントパワースイッチシステムを備えているため、ボタンを押してイヤホンの電源オン/オフを切り替える必要はありません。(手動で電源オン/オフも可能です。)

Firefly Proをオンにするには:

充電ケースのカバーを開くと両方のイヤホンが自動的にオンになります。LEDが音声ガイドとともに白く点滅します。(電源オフの時にMFボタンを1秒間押し続けると、Firefly Proを手動でオンにすることもできます。)

Firefly Proをオフにするには:


イヤホンを充電ケースに収納してカバーを閉じます。これによりFirefly Proは自動的に電源オフになります。(手動で電源を切りたい場合は、接続先のデバイスでFirefly Proの接続を解除すると5分後に自動的に電源がオフになります。)

注意:

2つのイヤホンのいずれかを充電ケースに入れると、もう片方のイヤホンはスマートフォン等のBluetoothデバイスに接続されたままになります

## Firefly proをペア(左右)で使う場合

ステップ1、スマートフォンとステレオ接続でペアリング

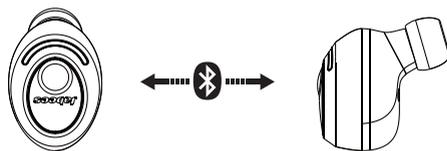


- 1) 充電ケースのカバーを開きます。LEDライトが白く点滅しイヤホンの電源がオンになり、約1秒程度で自動的に左右のイヤホンが相互に接続されます。
- 2) 左イヤホンが赤と白で点滅し、スマートフォンとのペアリングモード(ペアリング待ち状態)になります。

補足

充電ケースのカバーを開いたときに2つのイヤホンが自動的に左右が接続できない場合、イヤホンのファクトリーリセット(工場出荷時設定へのリセット)をお試しください。工場出荷時へのリセット方法はこのユーザーマニュアルの「ファクトリーリセット(工場出荷状態に初期化)」を参照してください。

ステップ2、スマートフォンまたは他のBluetoothデバイスとの接続。

- 1) スマートフォンまたは他のBluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにし、Bluetooth機器一覧画面から「Firefly Pro」を検索して接続を完了します。

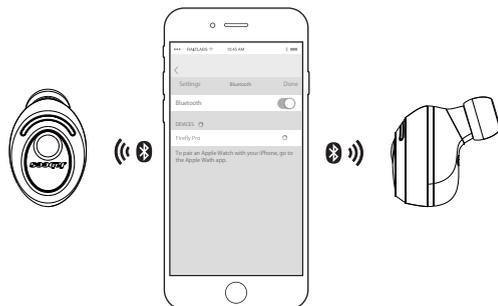

- 2) スマートフォンがFirefly Proとの接続時にパスキーまたはPINコードを要求された場合は、「0000」(4つのゼロ)と入力ください。

補足

1、左イヤホンの電源が切れても、右イヤホンはスマートフォンに接続されたままになります。同様に、右イヤホンの電源が切れた場合、左イヤホンはスマートフォンに接続されたままになります。  
2、一定時間(約5分間)アクティブなペアリングがない場合、イヤホンは自動的に電源オフになります。電源を入れたい場合はMFボタンを1秒間長押ししてください

## Firefly Proを個別(片耳)使用する場合

充電ケースから選択したイヤホンを取りだし、カバーを閉じるだけです。MFボタンをダブルプッシュして、ペアリングモードにします。イヤホンのLEDライトが赤と白に点滅し、音声ガイドが流れます。次に、イヤホンをスマートフォンまたはBluetoothデバイスとペアリングして接続します。充電ケースから残りのイヤホンを取り出すと両方のイヤホンが相互に接続されスマートフォンが自動的に接続されます。

## 電話への応答/終了/拒否

イヤホンの電源が入っている場合は、着信時にはイヤホンから着信音が聞こえます。

- MFボタンを押すと通話に応答します。
- MFボタンを押すと通話を終了します。
- MFボタンを2秒間長押しすると通話を拒否します

## 着信アナウンス

Firefly Proは音声ガイドで着信番号を読み上げます(英語/中国語のみ)

## ボリュームの調整

イヤホン(ペアとして使用する場合) MFボタンをプッシュまたはスマートフォンの音量ボタンで音量を調整できます。

音量を上げる:右イヤホンのMFボタンを長押し  
音量を下げる:左イヤホンのMFボタンを長押し

注意:

音量調整でボタンを長押しと判定されなかった場合は電話を切ってしまう動作になる場合があるためスマートフォン本体での音量調整をしていただくことを推奨いたします

## イヤホンで音楽を再生

音楽の再生:MFボタンを短く押します。

音楽の一時停止:MFボタンを短く押します。

次の曲:音楽再生中に右のイヤホンのMFボタンをダブルプッシュ

前の曲:音楽再生中に左イヤホンのMFボタンをダブルプッシュ

ボリュームUP:音楽再生中に右イヤホンのMFボタンを長押し

ボリュームDOWN:音楽再生中に左イヤホンのMFボタンをを長押し

## 音声アシスタント

右イヤホンのMFボタンをすばやく3回プッシュして、SiriまたはGoogleアシスタントを有効にします。

注意:

1、電話をかけた時音楽を聴いているときは、音声アシスタントを有効にできません。

2、ロック画面から、または画面がオフのときにGoogleアシスタントを起動する際は正常にGoogleアシスタントが起動しない場合があります。その場合は、画面のロックを解除して再試行してください。

また音声アシスタントは、スマートフォンが音声アシスタントに対応しており且つBluetoothイヤホンからの起動に対応している端末に限られますのでご了承ください。

## 外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)

Jabees Fireflyはユーザーの安全を第一に考え、外音取り込み機能を備えています。

外音取り込み機能をONにするとイヤホンに内蔵されたマイクにより、周りの音を集音しイヤホンから外の音を流します。

例えば電車や公共交通機関での移動中の車内アナウンスをイヤホンをしたまま聞きたい場合、

例えば交通量の多い道をイヤホンをつけたまま歩く場合に車の走行音などが聞こえるように、

例えば夜道に帰宅の途につく際にイヤホンをしていて周りの音が聞こえないと不安になる気持ちに安心感をご提供します。

外音取り込み機能ON/OFF:

左イヤホンのMFボタンをすばやく3回プッシュしてアンビエントサウンドモードを有効にします。

これにより音楽やハンズフリー通話を楽しみながら周囲の音を聞くことができます。再度3回プッシュするとオフになります。

アドバイス:

外音取り込み機能をONにしても音楽の音量は下がらないので、安全のために必要があれば音楽を一時停止するか音楽の音量を下げて、より周りの音が聞こえるようにしましょう。

## 言語の選択

Firefly Proは、英語と中国語の音声ガイダンスをサポートしています。(日本語には切り替えできません)

切り替え方法:

1)接続されたスマートフォンのBluetooth機能をオフにします。

2)充電ケースのカバーを開き、充電ケースからイヤホンを1つ取り外してから充電ケースのカバーを閉じます。

MFボタンをダブルプッシュしてペアリングモードにします。LEDライトが赤と白で点滅します。

3)イヤホンのMFボタンをすばやく3回プッシュして言語を切り替えます。2つ目のイヤホンを変更するには、この手順を繰り返します。

## ワイヤレス充電機能(充電ケース)

Firefly Proの充電ケースは、ほとんどのQi対応充電デバイスと互換性があります。

Qi対応の充電器デバイスに充電ケースを置くだけで充電できます。ケーブルの抜き差しは必要ありません。

## PCまたはその他のBluetoothデバイスとの接続

Firefly ProはBluetooth対応のPCまたはBluetooth対応デバイス(音楽再生専用プレイヤーなど)に接続できます。

接続方法については、Bluetooth対応PCまたはBluetooth対応デバイスのユーザーマニュアルを参照ください

## ファクトリーリセット(工場出荷状態に初期化)

イヤホンを工場出荷時の設定に戻すには、イヤホンを充電ケースに戻し、

充電ケースの工場出荷時設定リセットボタンを10秒間長押しします。

充電ケースのLEDライトが白く点滅した後、消灯します。以上で工場出荷時の状態にリセットされます。

注意: 工場出荷時設定にリセットすると左右のイヤホンが自動的に相互接続されます。

接続が成功すると、左のイヤホンが赤と白で点滅し、右のイヤホンのLEDライトが消灯します。こ

れで、両方のイヤホンがペアリングモードになります。そのあとスマートフォンまたはBluetooth対応デバイスに接続できます。

## 製品の保証について

Jabeesは、FreeTek International Co, Ltdの登録商標です。その他のブランド及び製品名はそれぞれの所有者の商標です。

本製品の保証期間はご購入日より1年間です。保証の範囲は通常利用で発生した故障のみとなります。

紛失、水没や落下などによる破損や事故による故障や滅失は保証対象外となります。

保証を受ける際には付属している保証書とご購入店舗でのレシートが必要になりますので大切に保管してください。

## 重要な注意事項

大きな音量で長時間音楽を聴くことで聴覚にダメージが生じる場合があります。

音量をできるだけ小さくし、過度の音量レベルでイヤホンを長時間使用しないでください。

このイヤホンを使用する前に以下の安全ガイドラインをお読みください。

この製品を使用する前に次の手順に従ってください

1、イヤホンを装着する前に、ボリュームコントロールを最低レベルにします。

2、イヤホンを装着し、ボリュームコントロールをゆっくりと快適なレベルに調整します。

この製品の使用中について

1. 音量を可能な限り低いレベルに保ちます。
  2. 音量を上げる必要がある場合は、音量コントロールをゆっくり調整します。
  3. 不快感や耳鳴りが生じた場合はすぐに使用を中止してください。大音量で使用続けると耳がその音量レベルに慣れる可能性があり目立った不快感がなくても聴覚に永久的な損傷を与える可能性があります。適度な音量でご利用ください。音量が小さいと感じる場合は安易に音量を上げる前に、イヤークリップを交換してより耳にフィットするイヤークリップに変えてみてください。
- それにより、音量を上げなくても遮音性が上がり快適に音楽を聴けるようになります。

## 安全に使用するためのガイドライン

1. 心臓などにペースメーカーまたはその他の電子医療機器をお持ちの場合は、このデバイスを使用する前に医師にご相談ください。
  2. このデバイスには子供にとって危険な小さな部品が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。イヤホン・ケース・付属品自体またはそこに含まれる多くの小さな部品は摂取すると窒息を引き起こす可能性があります。
  3. 装置を自分で分解したり他の物体を押し込んだりしないでください。ショートを引き起こし火災や感電の原因となる可能性があります。
  4. ユーザー(ご利用者様)自身が製品の一部または全部を交換または修復することはできません。
  5. この製品を分解できるのは、認定ディーラーまたはサービスセンターのみです。
  6. 製品のいずれかの部品が通常の磨耗または破損または破損を含む何らかの理由で交換を必要とする場合、販売店に連絡してください。
6. デバイスが過熱したり落したり破損したり液体に浸されたりした場合はすぐに使用を中止してください。

## 禁止事項

車や自動二輪車、自転車など道路交通法に定められる乗り物を操縦しながらのイヤホンの使用は危険行為ですので絶対に使用しないでください。



株式会社ECスタイル  
ECSTYLE Inc.

Jabees Firefly Pro

Made in China Product of HongKong

Jabees 日本正規代理店

SOUNDEARTH

株式会社ECスタイル ECSTYLE Inc.

サウンドアース

<https://soundearth.jp/jabees/>

BTHS190809\_V2 .0